# **HP Photosmart 380 series Referenshandbok**

# Svenska







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 <sup>®</sup> 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

#### Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Dokumentet får inte reproduceras, bearbetas eller översättas utan föregående skriftligt tillstånd, såvida inte detta är tillåtet enligt gällande upphovsrättslag.

#### Observera

De enda garantier som gäller för HPprodukter och -tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting
i detta dokument ska anses utgöra en
utökning av sådan garanti. HP
ansvarar inte för tekniska eller
redaktionella fel i detta dokument.
Hewlett-Packard Development
Company kan inte hållas ansvarigt för
indirekta skador eller följdskador som
uppstått i samband med
tillhandahållandet eller användandet
av detta dokument eller det beskrivna
materialet

#### Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke tillhörande SD Association. Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken tillhörande CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke tillhörande Infineon Technologies AG, Tyskland, licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card är ett varumärke tillhörande Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken tillhörande Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märket och Bluetoothlogotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company på licens. PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken tillhörande Camera & Imaging Products Association (CIPA). Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive ägare.

Skrivarens inbäddade programvara är delvis baserad på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten till vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

# Juridiskt modellnummer VCVRA-0508

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0508. Det juridiska numret sinte förväxlas med produktens namn (HP Photosmart 330 series) eller produktnummer (Q6377A).

#### Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elektriska stötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elektriska stötar.

- Läs de installationsanvisningar som medföljer skrivaren.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Observera varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placera produkten så att den står stadigt.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas.
- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom

- felsökningsinformationen i HP Photosmarts skrivarhjälp.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga.
   Överlåt servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

#### Miljöinformation

Hewlett-Packard Company har som mål att leverera kvalitetsprodukter på ett miljövänligt sätt.

#### Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HPs webbsida för miljöarbete: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

#### Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O<sub>3</sub>).

#### Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

#### Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

#### Produktblad om materialsäkerhet

Säkerhetsproduktblad (MSDS; Material Safety Data Sheets) kan hämtas från HPs webbplats på www.hp.com/go/msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta HP.

#### Återvinningsprogram

I alltfler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

I den här HP-produkten används bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

Viktig återvinningsinformation för våra kunder inom EU: Enligt miljölagstiftningen måste denna produkt lämnas till återvinning när den tjänat ut. Nedanstående symbol visar att denna produkt inte får slångas bland hushållssopor. Lämna in produkten för korrekt återvinning/ kassering till närmaste auktoriserade återvinningsstation. Mer information om returnering och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



# Innehåll

1	Välkommen!	3
	Mer information	3
	Innehåll i förpackningen	3
	Översikt över skrivaren	4
	Tillbehör	7
	Skrivarmeny	8
	Pappersinformation	11
	Information om bläckpatroner	
2	Använda din nya skrivare	
	Snabbstart	
	Utskrift utan dator	16
	Använda minneskort	16
	Filformat som hanteras	16
	Sätta in minneskort	16
	Välja foto	18
	Skriva ut markerade foton	18
	Ändra skrivarinställningar	19
	Anslut skrivaren	19
	Ansluta till andra enheter	19
	Ansluta via HP Instant Share	20
3	Installera programvaran	23
4	Support och garanti	27
	HP Customer Care på telefon	27
	Råd inför telefonsamtalet	28
	Vänd dig till HPs reparationsservice (endast Nordamerika)	28
	Ytterligare garantialternativ	28
	Villkor för begränsad garanti	29
5	Specifikationer	31
	Systemkrav	31
	Skrivarspecifikationer	32

# 1 Välkommen!

Tack för att du köpt en HP Photosmart 330 series-skrivare! Med denna nya fotoskrivare i litet format är det enkelt att skriva ut vackra fotografier, med eller utan dator.

## Mer information

Din nya skrivare levereras med följande dokumentation:

- Installationshandbok: HP Photosmart 330 series-skrivaren levereras med installationsanvisningar som förklarar hur du installerar skrivaren och skrivarprogrammet.
- Användarhandbok: HP Photosmart 330 series Användarhandboken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och felsökningsinformation för hårdvaran.
- Referenshandbok: Du håller HP Photosmart 330 series Referenshandboken i handen just nu. Den innehåller grundläggande information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support och garanti. Mer ingående anvisningar finns i Användarhandboken.
- HP Photosmart Skrivarhjälp: I HP Photosmarts skrivarhjälp beskrivs hur du använder skrivaren med en dator. Här finns också felsökningsinformation.

När du har installerat skrivarprogrammet HP Photosmart på datorn (mer information finns i Installera programvaran) kan du visa skrivarhjälpen:

- Windows: Gå till Start-menyn och välj Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Hjälp.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder, sedan Library > HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh.

# Innehåll i förpackningen

Förpackningen med skrivaren innehåller följande artiklar:

- Skrivaren HP Photosmart 330 series
- HP Photosmart 330 series Installationshandbok
- HP Photosmart 330 series Referenshandbok
- CD med skrivarprogrammet f\u00f6r HP Photosmart 330 series (vissa l\u00e4nder/regioner kan ha fler \u00e4n en CD)
- Användarhandboken på CD
- Prov på fotopapper och registerkort
- En HP trefärgad bläckpatron
- En strömförsörjningsenhet (utformningen kan variera, och det kan också finnas en extra strömkabel)



Anmärkning Innehållet kan variera efter land/region.

# Översikt över skrivaren



#### Skrivarens framsida

- 1 **Kontrollpanel**: Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.
- 2 Utmatningsfack (stängt): Detta öppnar du när du vill skriva ut, sätta i ett minneskort, ansluta en kompatibel digitalkamera, ansluta en HP iPod eller komma åt området med bläckpatroner.



#### Inuti skrivarens framsida

- 1 Inmatningsfack: Fyll på papper här.
- 2 Förlängare till inmatningsfack: Dra ut detta som pappersstöd.
- 3 Pappersledare: Flytta in dessa mot det ilagda papperet så att det ligger korrekt.
- 4 **Kameraport**: Anslut en PictBridge digitalkamera, HP-tillvalet trådlös Bluetoothskrivaradapter eller en HP iPod.
- 5 Platser för minneskort: Sätt i minneskort här. Se Sätta in minneskort
- 6 Lucka till bläckpatron: Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron. Se Information om bläckpatroner.
- 7 Utmatningsfack (öppet): Utskrivna foton hamnar här.




## Baksida på skrivaren

- 1 **USB-port**: Använd porten när du vill ansluta skrivaren till en dator eller till en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.
- 2 Strömkabelanslutning: Anslut strömkabeln här.



## Indikatorlampor

- 1 **På-lampa**: Den här lampan lyser med fast grönt sken när skrivaren är på. Den blinkar med grönt sken när skrivaren arbetar och med rött sken när något behöver åtgärdas i skrivaren.
- Minneskortslampa: Den här lampan lyser med fast grönt sken när du kan sätta i eller ta ut ett minneskort i skrivaren. Den blinkar med grönt sken när skrivaren använder minneskortet. Se Sätta in minneskort.

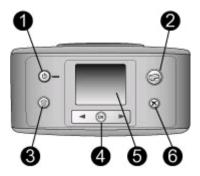

#### Kontrollpanel

- 1 På: Tryck här när du vill starta eller stänga av skrivaren.
- 2 Skriv ut: Tryck här när du vill skriva ut valda foton från ett minneskort.
- 3 **Ta bort**: Tryck här när du vill ta bort det valda fotot från ett minneskort.
- 4 Knappar för val av foton: Rulla fram fotona på ett minneskort eller navigera i skrivarmenyn med pilarna. Tryck på OK när du vill välja (markera) ett foto eller menyalternativ.
- 5 Skrivarens skärm: Här visas foton och menyer.
- 6 **Avbryt**: Tryck här när du vill välja bort (avmarkera) foton, avsluta en meny eller stoppa en åtgärd.



### Skärm för viloläge

1 **Batteriindikator**: Visar kapaciteten hos det interna HP Photosmart-batteriet, om ett sådant är installerat.

En ikon som ser ut som ett fyllt batteri visar att batteriet är helt laddat. Allteftersom batteriet används visas den ungefärliga kapacitetsnivån av hur mycket av batteriikonen som är fylld.

En blixt ovanför batteriikonen talar om att en strömkälla är ansluten och att batteriet håller på att laddas. En kontakt visas när batteriet är helt laddat, vilket talar om att du kan koppla bort strömkabeln och driva skrivaren med batteriet om du så vill.

Mer information om batteriet finns i de medföljande anvisningarna.

2 Bläcknivåindikator: Visar bläckpatronens bläcknivå.



#### Skärmen Välj foto

- 1 Urvalsruta: Innehåller en markering om fotot är valt.
- 2 **Kopior**: Visar hur många kopior som ska skrivas ut av det aktuella fotot.
- 3 **Videoklipp**: Visar denna ikon bara när ett videoklipp visas på skrivarens skärm.
- 4 **Indexnummer**: Visar indexnumret på det aktuella fotot tillsammans med det totala antalet foton på det isatta minneskortet.



#### Fack för internt batteri

- Lucka över batterifack: Öppna luckan längst ned på skrivaren när du ska sätta i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval).
- Internt HP Photosmart-batteri (modell Q5599A): Med ett helt laddat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet säljs separat.
- 3 Fack för internt batteri: Sätt i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) här.
- 4 Knapp för batterifack: Lossa luckan genom att skjuta ut den.

## Tillbehör

Det finns flera tillbehör till HP Photosmart 330 series som gör den lättare att ta med sig. På så vis kan du skriva ut var som helst, när som helst. Tillbehören kan se annorlunda ut än vad som visas här

Namn på tillbehör	Beskrivning
	Tack vare det interna HP Photosmart- batteriet kan du bära med dig skrivaren vart du än går.
HP Photosmart Internt batteri	
	Med HP Photosmarts biladapter kan du ansluta skrivaren till bilen för reservström och ladda tillvalet internt HP Photosmart-batteri.
HP Photosmart Biladapter	
	HP Photosmarts väska för små skrivare är slitstark och lätt att bära och skyddar allt material som behövs för bekymmersfria utskrifter för folk i farten.
HP Photosmarts väska för små skrivare	
	HPs trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter sätts in i kameraporten på skrivarens framsida så att du kan skriva ut trådlöst med Bluetooth-teknik.
HPs trådlösa Bluetooth®- skrivaradapter	

# **Skrivarmeny**

Skrivarmenyn innehåller funktioner för justering av standardvärden, kontroll av utskriftskvalitet och användning av specialeffekter.

## Använd skrivarmenyn

- 1. Om skrivaren har ett minneskort ska du ta ut det.
- 2. Tryck på 🐗 eller 🕨 på skrivarens kontrollpanel så att du kommer till skrivarmenyn.

### Navigera i skrivarmenyn

- Tryck på eller när du vill rulla fram de menyalternativ som visas på skrivarskärmen. De menyalternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.
- Tryck på OK när du vill öppna en meny eller välja ett alternativ.
- Tryck på Avbryt om du vill avsluta den aktuella menyn.

### Struktur i skrivarmenyn

#### Utskriftsalternativ

- Panoramafoton: Välj detta om du vill slå På utskrift av panoramafoton. Välj Av (standard) om du vill stänga av funktionen. Välj På om du vill skriva ut alla valda foton i höjd-bredd-förhållandet 3:1. Glöm inte att fylla på papper i formatet 10 x 30 cm innan du skriver ut. När ett foto är valt, visar en grön beskärningsruta vilket område som kommer att skrivas ut. De övriga alternativen på menyn för utskriftsalternativ inaktiveras när detta alternativ aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut med ett normalt höjd-bredd-förhållande på 3:2. Du kan inte använda läget för panoramautskrift när du skriver ut direkt från en PictBridge-kamera med USB-kabel.
- Fotoetiketter: Välj detta om du vill slå På utskrift av etiketter, eller välj Av (standard) om du vill stänga av funktionen. Välj På om du vill skriva ut 16 foton per sida. Sätt i specialetiketter om du så önskar. De övriga alternativen på menyn för utskriftsalternativ inaktiveras när detta alternativ aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut med ett av de normala layoutalternativen.
- Skriv ut passfoton: Välj detta om du vill slå På passfotoutskrift, eller välj Av (standard) om du vill stänga av funktionen. Välj storlek: Passfotoläge innebär att skrivaren skriver ut alla fotografier i den valda passfotostorleken. En separat sida skrivs ut för varje valt foto. Varje utskriven sida innehåller så många foton i den valda storleken som får plats på sidan. De övriga alternativen på menyn för utskriftsalternativ inaktiveras när detta alternativ aktiveras.

### Verktyg

- Utskriftskvalitet: Normal använder mindre bläck än Bästa (standard) och gäller endast den aktuella utskriften. Inställningen återställs sedan automatiskt till Best.
- Skriv ut provsida: Välj detta om du vill skriva ut en provsida, vilket kan vara bra när man vill kontrollera utskriftskvaliteten.
- Skriv ut testsida: Välj detta om du vill skriva ut en testsida som innehåller information om skrivaren som kan underlätta felsökning.
- Rengör bläckpatroner: Välj detta när du vill rengöra bläckpatronen. Efter rengöring blir du tillfrågad om du vill fortsätta till den andra rengöringsnivån (välj Ja eller Nej). Om du väljer Ja, genomförs den andra rengöringscykeln. Därefter blir du tillfrågad om du vill fortsätta till den tredje rengöringsnivån (välj Ja eller Nej).
- Justera bläckpatron: Välj detta när du vill justera bläckpatronen.

- Bluetooth: Alternativen i Bluetooth-menyn behövs om du utrustar skrivaren med tillvalet HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter.
  - Enhetsadress: Vissa enheter med trådlös Bluetooth-teknik kräver att du anger adressen till den sökta enheten. Menyalternativet visar denna enhetsadress.
  - Enhetsnamn: Du kan välja ett enhetsnamn för skrivaren som visas för andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik när de känner av skrivaren.
  - Kodnyckel: Du kan tilldela skrivaren en numerisk Bluetooth-kodnyckel. Standardkodnyckeln är 0000. När Säkerhetsnivå är inställd på Hög (se Säkerhetsnivå längre fram i den här tabellen), måste de som använder enheter med trådlös Bluetooth-teknik ange denna kodnyckel för att kunna skriva ut.
  - Synlighet: Du kan låta den Bluetooth-utrustade skrivaren vara synlig eller osynlig för andra enheter med Bluetooth genom att ändra detta synlighetsalternativ. Välj Synlig för alla eller Ej synlig. När Ej synlig är valt, kan bara enheter som känner till enhetsadressen skriva ut på den.
  - Säkerhetsnivå: Välj Låg eller Hög. Inställningen Låg (standard) kräver inte att Bluetooth-användare anger skrivarens kodnyckel. Hög kräver att Bluetooth-användare anger skrivarens kodnyckel.
  - Återställ Bluetooth-alternativ: Välj Ja om du vill återställa Bluetoothalternativens fabriksinställningar, eller Nej (standard) om du inte vill göra det.

#### Hjälp

- Utskriftstips I: Välj detta om du vill läsa om skrivarens olika funktioner för automatisk bildförbättring.
- Utskriftstips II: Välj detta om du vill få tips på hur du får bästa möjliga utskriftsresultat.
- Panoramafoton: Välj detta om du vill läsa om hur du skriver ut panoramafoton.
- Fotoetiketter: Välj detta om du vill läsa om hur du skriver ut fotoetiketter.
- Minneskort: Välj detta om du vill läsa om hur du använder minneskort.
- Bläckpatroner: Välj detta om du vill läsa om hur du använder bläckpatroner.
- Fyll på papper: Välj detta om du vill läsa om hur du fyller på papper.
- Atgärda papperstrassel: Välj detta om du vill läsa om hur du åtgärdar papperstrassel.
- PictBridge-kameror: Välj detta om du vill läsa om hur du använder PictBridge-kameror med skrivaren.
- Ta med dig skrivaren på resa: Välj detta om du vill ha tips på hur du bäst tar med dig skrivaren på resa.
- Skaffa hjälp: Välj detta om du vill läsa om hur du får hjälp med skrivaren.

## Inställningar

- SmartFokus: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar suddiga foton.
- Anpassad belysning: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar ljusstyrka och kontrast.
- Automatisk borttagning av röda ögon: Välj detta om du vill ta bort röda ögon.
- Datum/tid: Välj detta om du vill ge de utskrivna fotona en datum/tidsstämpel.
   Välj Datum/tid, Endast datum eller Av (standard).

- Färgrymd: Välj detta om du vill välja en färgrymd. Välj Adobe RGB, sRGB eller Automatiskt val (standard). Standardvärdet Automatiskt val innebär att skrivaren använder färgrymden Adobe RGB om sådan finns. Skrivaren ställs in som standard på sRGB om Adobe RGB saknas.
- Kantfritt: Välj detta om du vill slå På kantfri utskrift. Välj Av (standard) om du vill stänga av funktionen. När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant längs papperets ytterkanter.
- Efter utskrift: Välj detta om du vill ändra inställningen av huruvida valda foton ska väljas bort (avmarkeras) efter utskrift: Alltid (standard), Aldrig eller Fråga.
- Förhandsgranska animering: Välj detta om du vill slå På (standard) förhandsgranskning av animering. Välj Av om du vill stänga av funktionen. Välj Av om du vill att skrivarens skärmanimeringar ska ignoreras.
- Återställ standardvärden: Välj detta om du vill återställa skrivarens standardvärden: Ja eller Nej. Om du väljer Ja återställs de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Språk: Välj detta om du vill ändra inställningen av språk eller land/region.
   Välj Välj språk eller Välj land/region.

# **Pappersinformation**

Du kan skriva ut på fotopapper, vanligt papper och registerkort. Skrivaren hanterar följande papperstyper och pappersformat:

Тур	Format	Syfte
Fotopapper	10 x 15 cm med eller utan flik på 1,25 cm	Utskrift av foton
Registerkort	10 x 15 cm	Utskrift av utkast, justeringssidor och testsidor
Hagaki-kort	100 x 140 mm	Utskrift av foton
A6, kort	105 x 148 mm	Utskrift av foton
Kort i L-format	90 x 127 mm med eller utan flik på 12,5 mm	Utskrift av foton

Fyll på med papper

Papperstyp	Så här fyller du på	Fack att fylla på
10 x 15 cm fotopapper Registerkort Kort i L-format Hagaki-kort	<ol> <li>Öppna inmatningsfacket och dra ut förlängningen.</li> <li>Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot dig. När du fyller på papper ska du trycka ned papperet ganska hårt tills det tar stopp. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist.</li> <li>Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det.</li> <li>Öppna utmatningsfacket för utskrift.</li> </ol>	1. Inmatningsfack 2. Pappersledare 3. Utmatningsfack

# Information om bläckpatroner

HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. Vilka bläckpatronsnummer du kan använda med den här skrivaren varierar i olika länder/regioner. Detta anges på baksidan av denna tryckta användarhandbok.

HP Vivera-bläck ger realistisk fotokvalitet och mångårig beständighet, med livfulla färger som varar länge. HP Vivera-bläck har en speciell sammansättning och är vetenskapligt testade med avseende på kvalitet, renhet och beständighet.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder äkta HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HPs skrivare för att det ska bli lättare för dig att producera kvalitetsresultat om och om igen.

## Välj den bästa bläckpatronen

Om du ska skriva ut	Bör du använda den här bläckpatronen
Foton i fullfärg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Svartvita foton	HP grå fotobläckpatron
Sepia eller antika foton	HP trefärgs bläckpatron (7 ml)

#### Välj den bästa bläckpatronen (fortsättning)

Om du ska skriva ut	Bör du använda den här bläckpatronen
	HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Text och streckbilder i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)



**Viktigt** Kontrollera att du använder rätt bläckpatron. HP kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare. Skrivarservice eller -reparationer vid fel eller skada på skrivaren som beror på att bläck från en annan tillverkare än HP har använts omfattas inte av garantin.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).

### Sätta i eller byta ut bläckpatronen



#### Ta bort den rosa teipen





#### Vidrör inte dessa delar



## Förbered skrivaren och bläckpatronen

- Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten inifrån skrivaren.
- 2. Öppna skrivarens bläckpatronslucka.
- 3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.

#### Sätt i bläckpatronen

- Om du ska byta bläckpatron tar du först bort den gamla patronen genom att trycka ned den och drar sedan ut den ur hållaren.
- Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
- Stäng bläckpatronsluckan.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen en indikator med den ungefärliga bläcknivån hos den installerade

bläckpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller nästan tom). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.



Varje gång du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på skrivarens skärm som ber dig att fylla på vanligt papper så att skrivaren kan justera bläckpatronen. Detta säkerställer högsta möjliga utskriftskvalitet.

#### Justera bläckpatronen

- 1. Fyll på papper i inmatningsfacket och tryck på **OK**.
- 2. Justera bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

#### När bläckpatronen inte används



Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronsskydd. Bläckpatronsskyddet förhindrar att bläcket torkar ut. Förvaras bläckpatronen felaktigt kan den skadas.

I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer istället den grå HP-fotopatronen, som köps separat. I andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.

→ Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.

# 2 Använda din nya skrivare

Det är enkelt att skriva ut foton av hög kvalitet för eget bruk och till släkt och vänner. Det här avsnittet hjälper dig att komma igång snabbt med dina utskrifter. Här finns också detaljerade beskrivningar av hur du använder minneskort, väljer foton m.m.

## Snabbstart

Det är en barnlek att skriva ut foton! Så här gör du:

Steg 1: Gör dig klar att skriva ut



Sätta in en bläckpatron



Påfyllning av papper

- Sätta in bläckpatronen.
   Se Information om bläckpatroner.
  - Packa upp bläckpatronen och ta bort tejpen. Vidrör inte bläckpatronens kopparkontakter eller bläckmunstycken
  - Öppna skrivarens framsida genom att fälla ut utmatningsfacket.
  - Öppna bläckpatronhållarens lucka till höger om minneskortsplatserna.
  - d. Sätt in bläckpatronen med kopparkontakterna vända inåt och tryck patronen på plats.
- Fyll på fotopapper Se Pappersinformation.
  - öppna infacket på skrivarens baksida
  - b. Fyll på med flera ark fotopapper i infacket.
  - c. Justera pappersledaren.

Steg 2: Välja foto



Sätt i ett minneskort

Sätt in ett minneskort med foton.

Viktigt Om du sätter in ett minneskort felaktigt kan kortet eller skrivaren skadas. Mer information om minneskort finns i avsnittet Sätta in minneskort

Steg 2: Välja foto



Välja ett foto

- Ett meddelande ber dig välja en utskriftslayout. Markera önskad layout med eller och tryck på OK.
- Bläddra igenom fotona på kortet med ■ eller ►.
- Markera ett foto som du vill skriva ut genom att trycka på OK. Ett bockmärke visas i fotots vänstra hörn på skrivarskärmen. Mer information om hur du väljer foton finns i avsnittet Välja foto.

Steg 3: Utskrift



Utskrift av foton

→ Skriv ut de markerade fotona genom att trycka på Skriv ut.

## Utskrift utan dator

Med HP Photosmart 330 series kan du skriva ut fantastiska foton utan att ens behöva gå i närheten av en dator.

## Använda minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera, tar du ut minneskortet från kameran och sätter det i skrivaren. Sedan kan du visa och skriva ut dina foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia och xD-Picture Card™. Microdrive hanteras inte.



Viktigt Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i Ansluta till andra enheter.

#### Filformat som hanteras


Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG, okomprimerat TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime och MPEG-1. om digitalkameran sparar foton och videoklipp i andra filformat måste du först spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett bildhanteringsprogram. Mer information finns i skrivarhjälpen.

#### Sätta in minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera kan du ta ut kamerans minneskort och sätta det i skrivaren.



**Viktigt** Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Om du tar ut kortet medan det används kan skrivaren eller minneskortet skadas, eller så kan informationen på kortet gå förlorad.

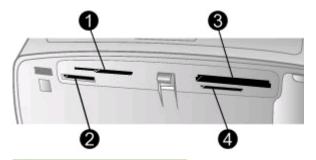

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Ta bort eventuella minneskort som redan sitter på någon av minneskortsplatserna. Det går bara att använda ett kort i taget.
- 2. Leta upp rätt plats för ditt minneskort.
- Sätt minneskort i kortplatsen med kopparkontakterna nedåt eller metallhålen mot skrivaren.
- 4. Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp. Skrivaren läser av minneskortet, ber dig välja sidlayout för utskriften och visar sedan det första fotot på kortet. Om du har markerat foton på kortet med digitalkameran, frågar skrivaren om du vill skriva ut de kameravalda fotona.

## Välja foto

Du kan välja ett eller flera foton för utskrift från skrivarens kontrollpanel.

#### Markera ett foto

- Sätt i ett minneskort.
- Markera önskad fotolayout med | eller | och tryck på OK.
- 3. Gå till det foto som du vill skriva ut med deller .
  - Tips Du kan bläddra igenom fotona snabbt genom att hålla ner 📲 eller 🕨.
- 4. Du markerar det foto som visas på skärmen genom att trycka på OK. Ett bockmärke visas längst ner till vänster på skrivarens skärm, vilket anger att fotot är valt för utskrift. Tryck på OK flera gånger om du vill skriva ut mer än en kopia av fotot. En siffra visas bredvid bockmärket och anger hur många kopior som ska skrivas ut. Tryck på Avbryt om du vill minska antalet kopior med ett.
- 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill välja fler foton.

#### Markera alla foton

→ Håll OK intryckt tills ett meddelande på skrivarens skärm talar om att alla foton på kortet är markerade.

#### Avmarkera ett foto

- Gå till det foto som du vill avmarkera med ◀ eller ▶.
- Tryck på Cancel (avbryt).
   Foton som avmarkeras finns kvar på minneskortet.

#### Avmarkera alla foton

→ Om alla foton är markerade håller du ner OK tills ett meddelande på skrivarens skärm talar om att alla foton är avmarkerade.

# Skriva ut markerade foton

Du kan skriva ut foton från ett minneskort, eller direkt från en PictBridge-kamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.

#### Så här skriver du ut avmarkerade foton

- 1. Sätt i ett minneskort.
- Markera en layout med ◀ eller ►:
  - Skriv ut ett foto per ark
  - Skriv ut två foton per ark
  - Skriv ut fyra foton per ark
- 3. Tryck på OK.
  - Skrivaren kan rotera fotona för att passa aktuell layout.
- 4. Tryck på **OK** en gång för varje kopia som du vill skriva ut av det aktuella fotot. Tryck på **Avbryt** om du vill minska antalet kopior med ett.
- 5. Tryck på Skriv ut.

#### Så här skriver du ut kameravalda foton

- Sätt i ett minneskort som innehåller kameravalda (DPOF) foton.
- Välj Ja när skrivaren frågar om du vill skriva ut de kameravalda fotona och tryck sedan på OK.

### Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera

- Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton du vill skriva ut.
- Kamera ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut.

#### Så här skriver du ut från en HP-kamera med direktutskrift

- Slå på HP-digitalkameran med direktutskriftsfunktion och välj vilka foton du vill skriva ut.
- Anslut kameran till USB-porten på skrivarens baksida med den USB-kabel som medföljde kameran.
- 3. Följ anvisningarna på kamerans skärm.

# Ändra skrivarinställningar

Du kan ändra skrivarens standardinställningar efter dina behov med hjälp av skrivarmenyn på skrivarens kontrollpanel. Skrivarinställningarna är globala. De används för alla foton som du skriver ut. En fullständig lista med tillgängliga inställningar och deras standardvärden finns i avsnittet Skrivarmeny.

Här följer en allmän beskrivning av hur du ändrar skrivarinställningarna.

- 1. Om skrivaren har ett minneskort ska du ta ut det.
- 2. Tryck på ◀ eller ▶ på skrivarens kontrollpanel så att du kommer till skrivarmenyn.
- 3. Välj Inställningar och tryck på OK.
- 4. Markera den inställning som du vill ändra och tryck på OK.
- 5. Markera önskat värde för inställningen och tryck på OK.

# **Anslut skrivaren**

Skrivaren kan anslutas till andra enheter.

#### Ansluta till andra enheter

Skrivaren kan anslutas till datorer och andra enheter på flera sätt. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstypen.

Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra
<ul> <li>USB</li> <li>En USB-kabel (Universal Serial</li></ul>	<ul> <li>Skriva ut från datorn till skrivaren.</li> <li>Spara foton från ett minneskort i</li></ul>
Bus) som följer standarden 2.0 Full-	skrivaren på datorn, där du kan
Speed och är högst 3 meter lång.	förbättra eller ordna dem med
Anvisningar för hur du ansluter	programmet HP Image Zone.

10		
(tor	tsättr	nna)
(101)	ısatıı	III IQ /

## Anslutningstyp och vad som behövs Vad du kan göra Spara foton via HP Instant Share. skrivaren till datorn med USB-kabel Skriva ut direkt från en finns i Installera programvaran. En dator med Internet-anslutning HP Photosmart digitalkamera med (för att använda HP Instant Share). direktutskriftsfunktion på skrivaren. Mer information finns i kamerans dokumentation. **PictBridge** Skriva ut direkt från en PictBridgekompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i kamerans dokumentation. PictBridge-symbol En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel. Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida. Bluetooth Skriva ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren. HP-tillvalet trådlös Bluetooth-adapter. Om du ansluter HP-tillvalet trådlös Bluetooth-skrivaradapter till skrivarens kameraport, måste du ställa in Bluetoothalternativen i skrivarmenyn. Se Skrivarmeny. Om skrivaren levererades med detta tillbehör eller om du har köpt det separat, kan du läsa i den medföljande dokumentationen. Mer information om trådlös Bluetooth-teknik och HP finns på www.hp.com/go/bluetooth. HP iPod Skriv ut direkt från en HP iPod (som innehåller lagrade foton) på skrivaren. En HP iPod med medföljande USB-

#### Ansluta via HP Instant Share

på skrivarens framsida.

kabel. Anslut HP iPod till kameraporten

Du kan använda HP Instant Share för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP-

programvara installerad. Om du försöker använda HP Instant Share utan att den programvara som behövs är installerad och konfigurerad, talar ett meddelande om vad du behöver göra.

#### Skicka foton med HP Instant Share

- 1. Sätt i ett minneskort med de foton som du vill dela med dig av.
- 2. Spara fotona på datorn enligt anvisningarna.
- 3. Använd HP Instant Share-funktionerna i HP Image Zone-programmet när du vill dela med dig av dina foton till andra.

I HP Image Zones direkthjälp finns information om hur du använder HP Instant Share.

# 3 Installera programvaran

Skrivaren levereras med programvara som kan installeras på en dator vid behov. När du har installerat skrivarhårdvaran enligt de medföljande installationsanvisningarna, ska du installera programvaran enligt anvisningarna i det här avsnittet.

### Installera skrivarprogrammet

du blir uppmanad till det.  Anmärkning Under programvaruinstallationen uppmanas du att välja bland de olika installationsalternativen. I tabellen nedan kan du se vilken programvara och vilka funktioner som varje alternativ medför.  1. Sätt HP Photosmart-CDn i datorns CD-enhet. Om installationsguiden inte visas letar du reda på filen Setup.exe i CD-enheten och dubbelklickar på den. Vänta en  du blir uppmanad till det.  1. S CD-enhart Sellen and Sel	t! Anslut inte USB-kabeln förrän uppmanad till det. ätt HP Photosmart-CDn i datorns D-enhet. ubbelklicka på ikonen P Photosmart CD.
CD-enhet. Om installationsguiden an inte visas letar du reda på filen po Setup.exe i CD-enheten och dubbelklickar på den. Vänta en 5. V	ubbelklicka på ikonen P Photosmart Install. Installera crivarprogrammet enligt nvisningarna på skärmen. är du blir uppmanad till det
Klicka på Nästa och följ     lä	ar du biir uppmanad till det insluter du USB-kabeln till USB- orten på skrivarens baksida och atorns USB-port. älj skrivaren i dialogrutan Skriv ut. im skrivaren inte finns i listan gger du till den genom att klicka a Redigera skrivarlista.



**Anmärkning** Olika alternativ för programvaruinstallation är tillgängliga i olika länder/regioner. Endast två av dessa alternativ är tillgängliga för dig: antingen Fullständig och Snabb eller Standard och Minimal.

## Windows: Välj ett av dessa installationsalternativ

Välj detta alternativ	Om du vill använda dessa funktioner
Fullständig	Detta alternativ är nedtonat om din dator inte uppfyller minimikraven. Det installerar programvara som driver

skrivaren, HP Solution Center samt HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha roligt med dina foton:

- Visa Visa foton i flera storlekar på olika sätt.
   Organisera och hantera foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär fotona och korrigera dem till exempel genom att ta bort röda ögon. Justera och förbättra foton automatiskt i olika storlekar och med olika lavouter.
- Skriv ut Skriv ut foton i olika storlekar och med olika layouter.
- Skapa Skapa enkelt albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter m m.
- Dela Skicka foton till släktingar och vänner utan skrymmande bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.
- Backup Gör säkerhetskopior av fotona för lagring och arkivering.

#### Snabb

Alternativet installerar programvara som driver skrivaren, HP Solution Center samt HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha roligt med dina foton:

- Visa Visa foton i flera storlekar på olika sätt.
   Organisera och hantera foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär fotona och korrigera dem till exempel genom att ta bort röda ögon. Justera och förbättra fotona automatiskt till perfektion.
- Skriv ut Skriv ut foton i olika storlekar och med olika layouter.
- Dela Skicka foton till släktingar och vänner utan skrymmande bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.

#### Standard

Alternativet installerar programvara som driver skrivaren, HP Solution Center samt HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha roligt med dina foton:

- Visa Visa foton i flera storlekar på olika sätt.
   Organisera och hantera foton på ett enkelt sätt.
- Redigera Beskär fotona och korrigera dem till exempel genom att ta bort röda ögon. Justera och förbättra foton automatiskt i olika storlekar och med olika layouter.
- Skriv ut Skriv ut foton i olika storlekar och med olika layouter.
- Skapa Skapa enkelt albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter m m.

Windows:	Välj ett	av des	sa installa	ationsalter	nativ	(fortsättning)
----------	----------	--------	-------------	-------------	-------	----------------

	<ul> <li>Dela — Skicka foton till släktingar och vänner utan skrymmande bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.</li> <li>Backup — Gör säkerhetskopior av fotona för lagring och arkivering.</li> </ul>
Minimal	Detta alternativ installerar programvara som driver skrivaren och HP Director. Välj bara detta alternativ om du har mycket begränsat hårddiskutrymme.

# 4 Support och garanti



**Anmärkning** Namnet på HPs supportservice kan variera i olika länder/regioner.

Gör så här om fel uppstår:

- 1. Läs dokumentationen som medföljde skrivaren.
  - Installationshandbok: HP Photosmart 330 series-skrivaren levereras med installationsanvisningar som förklarar hur du installerar skrivaren och skrivarprogrammet.
  - Användarhandbok: HP Photosmart 330 series Användarhandboken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och felsökningsinformation för hårdvaran.
  - Referenshandbok: Du håller HP Photosmart 330 series
     Referenshandboken i handen just nu. Den innehåller grundläggande
     information om skrivaren, inklusive installation, användning, teknisk support
     och garanti. Mer ingående anvisningar finns i Användarhandboken.
  - HP Photosmart Skrivarhjälp: I HP Photosmarts skrivarhjälp beskrivs hur du använder skrivaren med en dator. Här finns också felsökningsinformation.
- Om denna information inte löser problemet går du till www.hp.com/support. Här kan du:
  - Läsa supportwebbsidor
  - Kontakta HP via e-post
  - Få teknisk direktsupport via chatt
  - Hämta programvaruuppdateringar

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

- 3. **Endast Europa**: Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett hårdvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Servicen är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång offereras du en serviceavgift.
- 4. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av skrivarhjälpen på datorn eller HPs webbsidor ringer du till HP Customer Care. En lista med telefonnummer i olika länder/regioner finns på insidan av framsidan till den här handboken.

# **HP Customer Care på telefon**

Du kan få kostnadsfri telefonsupport under garantitiden. Mer information finns i Villkor för begränsad garanti. På www.hp.com/support kan du se hur lång tid som återstår av garantitiden.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extra kostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

**Nordamerika:** Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). I USA kan telefonsupport fås på både engelska och spanska 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

(supporttiderna kan komma att ändras utan föregående meddelande). Denna service är kostnadsfri under garantitiden. En avgift kan komma att tillämpas efter garantitiden.

**Västeuropa:** Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Österrike kan gå till www.hp.com/support för att få telefonnumret till support i sitt land/sin region.

Övriga länder/regioner: Se listan med telefonnummer på insidan av framsidan till denna handbok

#### Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Customer Care när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
  - Windows: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har genom att högerklicka på minneskortsikonen i Windows aktivitetsfält och välja Om.
  - Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden som visas på skrivarens skärm eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
  - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
  - Hade du installerat någon ny hård- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

# Vänd dig till HPs reparationsservice (endast Nordamerika)

HP ser till att produkten hämtas och fraktas till ett HP Central Repair Center. Vi står för fraktkostnaden fram och åter. Tjänsten är kostnadsfri under garantitiden för hårdvaran. Denna service är endast tillgänglig i Nordamerika.

# Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner för skrivaren är tillgängliga mot en extra kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj ditt land/din region och ditt språk och läs sedan om tjänsterna och garantierna i de utökade serviceplanerna.

# HPs begränsade garanti för skrivare

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

#### A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HPs begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- HPs begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
  - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
  - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
  - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
  - d. obehörig användning eller felaktig användning.
- 4. För HPs skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gångse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HPs garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- 7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- 9. HPs produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- 10. HPs begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

#### B. Begränsningar i garantin

SÁVIDA INTÉ ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

#### C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- 2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

#### D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- 2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
  - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t ex i Storbritannien).
  - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
  - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

#### Information om HPs begränsade garanti

#### Till våra kunder:

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

# 5 Specifikationer

Det här avsnittet innehåller information om systemkrav för installation av HP Photosmarts skrivarprogramvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

En fullständig lista över skrivarspecifikationer och systemkrav finns i hjälpen. Information om skrivarhjälpen finns i Mer information.

# **Systemkrav**

Komponent	Minimikrav – Windows	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 till 10.3.x
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (128 MB rekommenderas)	Mac OS 10.2.3 till 10.3.x: 128 MB
Ledigt diskutrymme	500 MB	500 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB 2.0 Full-Speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	USB 2.0 Full-Speed: Mac OS X 10.2.3 till 10.3.1 PictBridge: via främre kameraport
	PictBridge: via främre kameraport	
	Bluetooth: med HPs trådlösa Bluetooth- skrivaradapter (tillval; endast Windows XP)	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	_

# Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	<b>USB 2.0 Full-Speed</b> : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
	<b>PictBridge</b> : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
	<b>Bluetooth</b> : Microsoft Windows XP Home och XP Professional
Bildfilsformat	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved
	TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar
	TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar
	TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Marginaler	Kantfri utskrift: Övre 0,0 mm; nedre 12,5 mm; vänster/höger 0,0 mm
	Med kant: Övre 3 mm; nedre 12,5 mm; vänster/ höger 3 mm
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm
	Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik
	Avery C6611 och C6612 fotoetiketter 10 x 15 cm), 16 rektangulära eller ovala etiketter per sida
	Panorama fotopapper (för förkombinerade bilder) 102 x 305 mm
	Registerkort 10 x 15 cm
	Hagaki-kort 100 x 148 mm
	A6-kort 105 x 148 mm
	Kort i L-storlek 90 x 127 mm
	Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik
Materialtyper	Fotopapper
	Kort: register, Hagaki, A6 och L-storlek Avery C6611 och C6612 fotoetiketter
Minneskort	CompactFlash Type I och II MultiMediaCard

iortsattning)	
Kategori	Specifikationer
	Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Filformat som hanteras av minneskortet	Utskrift: Alla bild- och videofilsformat som hanteras Spara: Alla filformat
Specifikationer för omgivning	Maximivärden vid drift: 5–40 °C, 5–90 % RH Rekommenderade värden vid drift: 15–35 °C, 20–80 % RH
Pappersfack	Ett 10 x 15 cm fack för fotopapper
Pappersfackskapacitet	20 ark, maximal tjocklek 292 µm (11,5 mil) per ark
Strömförbrukning	Utskrift: 12,3 W Viloläge: 6,29 W Av: 4,65 W Utanför USA Utskrift: 11,4 W Viloläge: 5,67 W Av: 4,08 W
Bläckpatron	Trefärgs (7 ml) Trefärgs (14 ml) Grå fotopatron Anmärkning På baksidan av den tryckta HP Photosmart 330 series Användarhandbok står angivet vilka bläckpatronsnummer du kan använda med skrivaren.
Stöd för USB 2.0 Full-Speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x HP rekommenderar att en högst 3 meter lång USB kabel används
Videofilsformat	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1
Nätaggregatets modellnummer	HPs art.nr 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)

## Kapitel 5

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	HPs art.nr 0957–2120 (övriga länder), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)

#### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。